


Click to prove
you're human

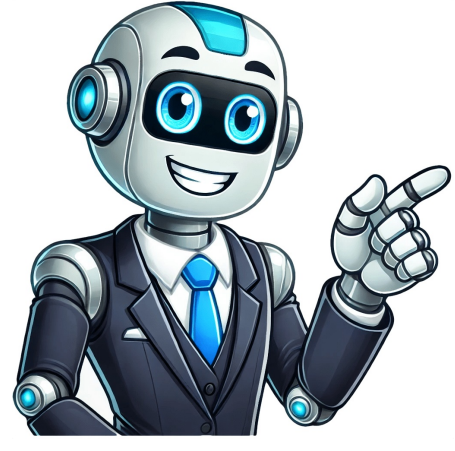

Page 1 Gebrauchsanweisung Käyttöohjeet Návod na použití Instructions for Use Bruksanvisning Notice d'utilisation Bruksanvisning Instrucțiuni de utilizare Instrucciones de uso Instrukcja obs ugi Használati útmutató Instruções de utilização Istruzioni per l'uso Upute za uporabu Kullanma talimatları Gebruiksaanwijzing Navodilo za uporabo
Brugsanvisning Návod na použitie ®... Page 3 Warnung vor unsachgemäßem Gebrauch verwendet wer- den. Gefährlose Kopplung mit elektrischen Geräten Elektrische Kopplung mit Geräten, die nicht in dieser Gebrauchsan- HINWEIS weisung erwähnt sind, nur nach Rückfrage bei den Herstellern oder Zusätzliche Information zum Einsatz des Produkts. einem Fachmann vornehmen. Dräger X-am 2500... Page 4 Temperaturbereichs von -20 °C bis +50 °C bestimmt, und für Bereiche, wo Gase oder Stäube der Gruppen A, B, C, D oder E, F, 15 Werkzeug für G und Temperaturklasse T3 oder T4 (abhängig vom Akku und Batte- Sensorwechsel rien) vorhanden sein können. Dräger X-am 2500...
Page 5 ändert werden. Nur wenn in Gerätekonfiguration aktiviert. Auslieferungszustand: nicht aktiviert. Technisches Handbuch, Gebrauchsanweisungen/Datenblätter der verwendeten Sensoren und die PC-Software CC-Vision für Dräger X-am 2500 können auf der Produktseite des X-am 2500 unter folgender Internetadresse herunter geladen werden:
www.draeger.com Dräger X-am 2500... Page 6 Bei Messungen in sauerstoffarmer Atmosphäre (